

## När du behöver byta lampa eller batteri i fjärrkontrollen.

### Byte av glödlampa i styrenheten

1. Lossa lamp-kåpan försiktigt med en skruvmejsel.
2. Tryck försiktigt in och vrid ut glödlampen (**Figur 1** position **21**) moturs.
3. Tryck försiktigt in och vrid in ny glödlampa (**Figur 1** position **21**) medurs (32,5 V, 34 W, BA 15s).
4. Utbytt glödlampa avfallssorteras på ett miljövänligt sätt.

### Batteribyte i fjärrkontroll

1. Öppna fjärrkontrollen vid nyckelringen med hjälp av ett mynt. Fäll ner batterilocket. Ta ut batteriet och sätt i ett nytt (Typ CR 2032). Var noga med att polariteten blir rätt. Stäng batterilocket på nytt och kontrollera fjärrkontrollens funktion via sändningslysdioden.

## När du behöver ladda in ny fjärrkontroll till port-motorn.

### Kodöverföring fjärrkontroll till radiomottagare

#### Procedur:

1. Tryck på inlärningsknappen (**Figur 2** position **22**) på drivenheten/mottagaren:
  - a. för radiokanal 1, tryck på knappen tills lysdiod (**Figur 2** position **21**) tänds. Släpp upp knappen.
  - b. för radiokanal 2, tryck på knappen tills lysdiod (**Figur 2** position **23**) tänds. Släpp upp knappen. Om ingen radiokod sänds inom 10 s återgår radiomottagaren till normaldrift.
2. Tryck på önskad knapp på fjärrkontrollen (**Figur 2** position **18**), inom radiomottagarens mottagningsområde.
  - a. Fjärrkontrollen överför radio-koden till drivenheten/radiomottagaren. Beroende på vilken radiokanal som valdes släcks lysdiod (**Figur 2** position **21**) eller lysdiod (**Figur 2** position **23**) (se ovan).
3. För varje ytterligare fjärrkontroll som samma drivenhet/radiomottagare ska lära in måste de båda ovan beskrivna stegen upprepas. Radiomottagaren kan lagra upp till 112 radiokoder. Varje radiokanal tar upp en position i minnet.

*Inlärningsläget kan avslutas genom att man trycker upprepade gånger på inlärningsknappen (**Figur 2** position **22**) tills alla lysdioder är släckta.*


### Radering av radiomottagarens minnen.

#### Procedur:


Om en fjärrkontroll skulle gå förlorad måste, av säkerhetsskäl, radiomottagarens minne raderas och samtliga fjärrkontroller läras in på nytt.

#### Procedur:

1. Tryck på inlärningsknappen (**Figur 2** position **22**) och håll den intryckt.
  - a. Lysdiod (**Figur 2** position **21**) eller (**Figur 2** position **23**) lyser i 5 sekunder, blinkar i 10 sekunder och lyser därefter med fast sken. Efter ytterligare 10 sekunder (totalt 25 sekunder) tänds de båda lysdioderna samtliga radiokanaler är raderade.
2. Släpp upp inlärningsknappen (**Figur 2** position **22**). Raderingsproceduren är avslutad.

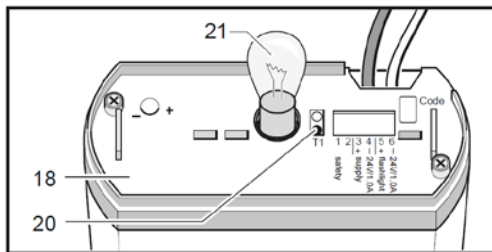

Figur 1

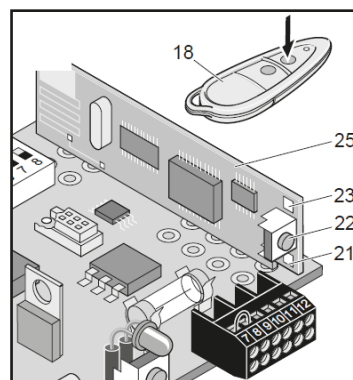

Figur 2